火力王

使用手册

型号：X-766F

www.win2.cn

★★★请在安装使用鼠标前先仔细阅读本说明书★★★

前 言

感谢您的选择！

X7 火力王系列光学鼠标，采用 X7 独有的定位技术，结合其独创的“免驱单键调变 DPI” 和“精准三连射火力键”设计，开创了游戏/办公的“火力王”时代。

X7火力王全速系列光学鼠标，结合人性与创新科技，造就了冠群绝伦的鼠标操控新境界。除了融合X7火力王之所长，还采用USB全速传输技术，500Hz全速传输带给您更快的响应速度和更细腻的线性；舒适的摇摆轮设计，实现前后左右下五维控制，导航轻松快捷。

全新的 X7 火力王全速系列光学鼠标，是为理性而富有激情的高级玩家量身而作。

超越自我，驰骋更高峰，从 X7 全速火力王开始……

● 产品规格参数

型号	引擎规格	MCU 设计性能	人性设计	精华设计
X-766FS	刷新率: 6500 帧 /秒 分辨率: 2000DPI 加速度: 15G 像素:5.8 百万像素/秒 最大速度: 102 厘米/秒	SPI 采样时间:1ms 变速档数: 5 档 变速方式：单键循环切换 变速显示 ：5 色 LED 灯 DPI 模式: **400-800-1200-1600-2000 DPI**	[暖手/凉手设计] [左右按键寿命 800 万次] [火力按键寿命 800 万次] [鼠线直径 3.0 毫米] [鼠线长度 1.8 米] [脚垫寿命 25 万米]	[500Hz USB 全速传输] [智能型火力键] [精准光学定位] [5 档免驱调变 DPI] [X\Y 轴、DPI 可调] [模拟键盘功能] [3 OMRON 按键] [量国人手型定做] [免双击开启文档]

- 产品介绍

免驱调变 DPI 技术(专利申请中)

在鼠标出厂原始状态下，不需要安装任何鼠标驱动，只需要轻松点击鼠标滚轮后面的按键--单键循环式改变分辨率 DPI，便可以快捷变更鼠标分辨率，鼠标变速键颜色将随速而变，帮助视别不同的分辨率。

舒适摇摆轮

舒适的摇摆轮设计，可实现前后左右下五向控制，导航轻松、快捷。

冬暖夏凉，随心掌控（专利申请中）

底部三段式开关可自由调节冷暖，以适应您不同季节的需求。炎炎夏日，带来袭袭凉风，严寒冬季，尽享贴心温暖。

赢家绝技!独创精准三连射火力键设计（专利申请中）

克服手抖动的问题，远距离连发射击，无须压枪，高精准 3 连射，弹着点集中，威力惊人。

- **冷暖开关使用**

该鼠标特别添置风扇、取暖功能，让您轻松体验“风扇防汗，电暖取暖”贴心关怀。如右图拨动鼠标底部的控制开关至相应的位置，即可享有凉风/标准/暖气的三重体验。

（建议：在激烈紧张的环境下，请使用标准状态）

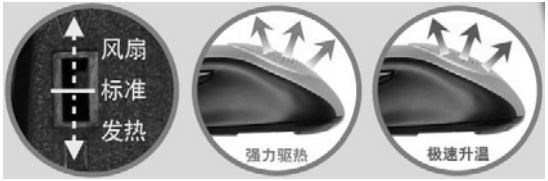

- **连接鼠标至电脑：**

连接至 USB 接口：

请将鼠标的 USB 插口，连接到计算机上的 USB 接口上。

- **安装鼠标驱动程序 Smart-X7**

如果已经有其它鼠标驱动程序安装在计算机上，请先确保已安装过鼠标驱动程序已删除。本驱动程序适用在 Windows 2000/XP/MCE2005/XP(X64)/2003(X64)/VISTA X86 系统中。

步骤一：安装方法

1. 将鼠标驱动程序安装光盘片放入电脑光盘驱动器中。
2. 计算机识别到光盘程序后会自动弹出第一个软件安装界面，然后点击“点击进入驱动安装”进入下一安装界面。
3. 依安装程序所指示信息，回答并进行安装。
4. 安装完毕，请重新启动计算机。
5. 软件安装成功后，在屏幕窗口【功能栏】右下角可看到新增的小鼠标图标 ，此时右下角的【功能栏】将如

图

所示。双击栏中的鼠标图标，“鼠标属性”对话框将会被打开，此时您便可根据需要自行设置。

步骤二：如何设置鼠标按键常用热键功能

1．双击窗口【功能栏】右下角的小图标 ，就会开启如左图『鼠标属性』窗口，选择『按钮』卷标，您就可以开始按键的设定。设定完成之后，只需要单点击“确定”按钮便可执行这些指令功能。

2． 鼠标左按键（第一按键）默认为“主按键”，它不具备其它功能设置。

3．鼠标右按键（第二按键）默认为微软缺省『右按键』功能，还具备 58 项功能供选择设置。

4. 鼠标第二、三、四、五按键默认为微软缺省功能（如上图），且都具备其它功能设置，可以自行设定包含『逍遥游』、『网易跳』、『幸运跳』、在内的 58 项不同的功能指令。

步骤三：如何设置『X7-jump』功能

1. 双击窗口【功能栏】右下角的小图标 ，界面会自动跳出『鼠标内容』的窗口

2. 单击鼠标内容按钮栏的『X7-jump』（如图1），便可以切入『X7-jump』设置界面，见图2

图1

此时，Smart-X7将给您提供两组强大设置功能

A. X/Y轴DPI 鼠标灵敏设置

B · 模拟键盘、自行编辑键盘指令

图2

- **软件变速 X/Y 轴 DPI 可调设置**

“X/Y 分辨率设置”功能，通过简单的软体 DPI 设置，您便可以对 X 轴（水平方向）和 Y 轴（垂直方向）的 DPI 值进行同步等于或异步高/低多种参数更变设置。

这样在 CS 等射击游戏中，用户在连续点击鼠标打枪的时候，就可以一定程度上避免因为鼠标上下的微动而造成“准心发飘”的情况了。

如若取消此模式的设置 DPI，可点击变速键会自动转换到下一个亮灯状态的模式中，先前的设置 DPI 数值会复位到缺省值 DPI

（注：X-766FS 为缺省最小值 400DPI），如要使用之前所调整的 DPI 数值你只须要点击“使用鼠标灵敏度设置”模式中打勾即可。

免驱变速: X/Y 轴 DPI 设置为同步数值。软件变速:X/Y 轴 DPI 设置为同步或异步数值。说明:同步:X/Y 轴 DPI 要相同，异步:X/Y 轴 DPI 可设置不相同数值。

- **模拟键盘功能：**

它是一项键盘键位功能向鼠标按钮转移的功能，使得鼠标各按钮可以完全模拟键盘的指令、半模拟或智能模拟键盘功能指令。

图1

A.完全模拟功能：按下鼠标按钮等于按下键盘键，释放鼠标按钮等于释放键盘键。则设置后的鼠标按钮功能就完全模拟等同于键盘上的键位功能，“字符重复”功能与键盘一模一样，在计算机中可以直接检测（如右图 2）。

B.半模拟功能： 按下鼠标按钮模拟键盘一个键或者多个键的动作。

点击一次完成一个动作，按住不放不会重复该动作。

C.智能模拟功能：按下鼠标按钮等于按下键盘键不放，再次按下鼠标按钮即释放（注：此功能为 CS\BF2 之类的射击游戏量身定做）。

图2

步骤一：点击图 1 标示处“**新建模拟键盘输入**”按钮便可进入对鼠标按钮进行键盘模拟设定的对话窗口（如图 3）。

(注：点击“清空模拟键盘输入”按钮便可对先前设定的键盘键位模拟功能进行完全删除，回到最初的微软的缺省功能状态。)

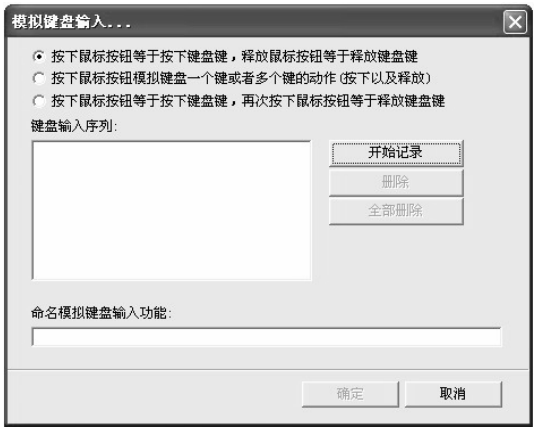

图3

A. 完全模拟功能：

1. 选择第一项 “**按下鼠标按钮等于按下键盘键**……”
2. 点击“开始记录”

3. 在【键盘输入序列】输入“A”（或者其它字母），再在【命名模拟键盘输入功能】处**点击**即会出现自动的名称“Keystroke (A)”。
4. 再点击“确定”按钮，则键位“A”就会被记录（如图 4）（注：当然这里的名称也可以改为自定义名称。）
5. 依照以上设定并进行“确定”记录成功以后，则如图 5 界面，功能名称“A”居左框，输入的键位值“A”居右框呈暗色。然后再点击一下右边任意一个数字按钮，如选点“按钮 3”，该按钮即变成红色，这样鼠标的第 3 键就已设定为键盘的字母键“A”了。

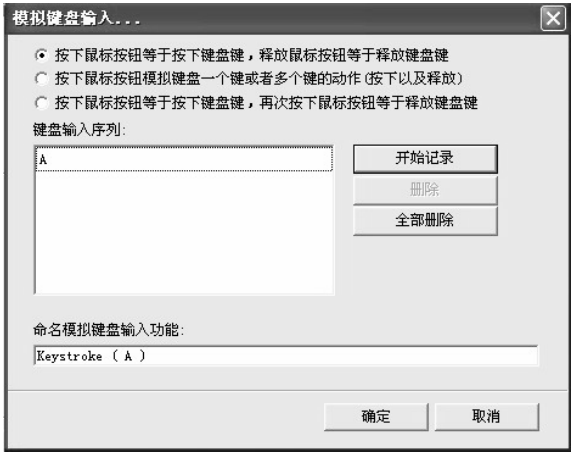

图4

应用：在办公编辑文档时，点击第 3 键并压住不放时，在文档中则连续显示“AAAAAA....” ，放开第 3 键时，“AAAAAA....“将会停止输入显示；

在 CS 游戏中，按住第 3 键不放则表现为不停顿的向左移动;，释放即停止。

同样的方法，可以设定其它键位与组合功能键，例如输入“Ctrl+A”（全选功能），则组合键被设定模拟（如图 6）

图5

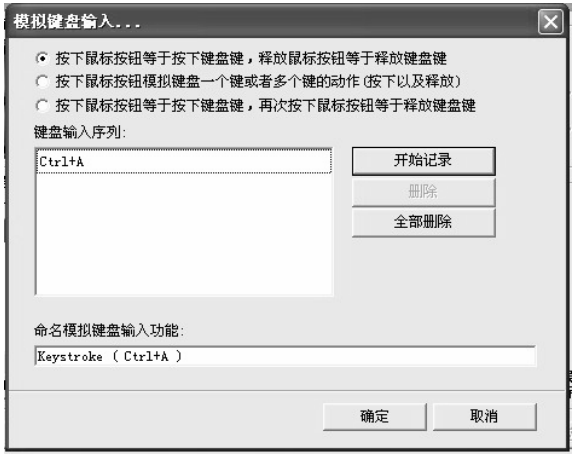

图6

B. 半模拟功能：

1. 选择第二项 “按下鼠标按钮模拟键盘一个键……”，
2. 点击“开始记录”
3. 在【键盘输入序列】输入“BEST”（或者其它字母），再在【命名模拟键盘输入功能】处**点击**即会出现自动的名称“BEST”。
4. 再点击“确定”按钮，则键位“BEST”就会被记录（如图 7）
5. 依照以上设定并进行“确定”记录成功以后，则如图 8 界面，功能名称“BEST”居左框，输入的键位值“BEST”居右框呈暗色。然后再点击一下右边任意一个数字按钮，如选点“按钮 4”，该按钮即变成红色，这样鼠标的第 4 键就已设定为键盘的字母组合键“BEST”了。

应用：点击或按住不放第 4 按键，在 word 文档中则显示“BEST”。

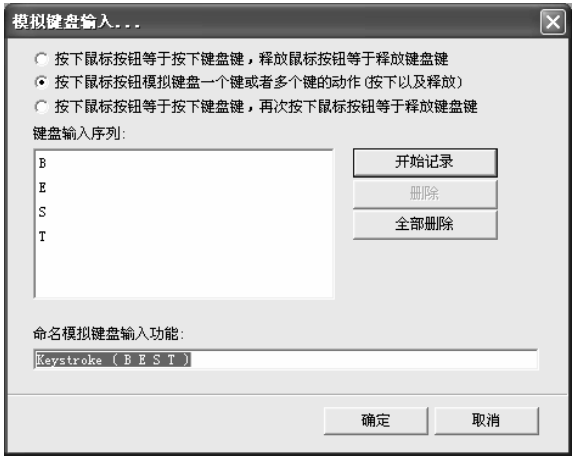

图7

C. 智能模拟功能：

1. 选择第三项 “按下鼠标按钮等于按下键盘键……”

2. 点击“开始记录”
3. 在【键盘输入序列】输入“W”（或者其它字母），再在【命名模拟键盘输入功能】处**点击**即会出现自动的名称“Keystroke (W)”。
4. 再点击“确定”按钮，则键位“W”就会被记录（如图 9）（注：当然这里的名称也可以改为自定义名称。）
5. 依照以上设定并进行“确定”记录成功以后，则如右图 10 界面，功能名称“W”居左框，输入的键位值“W”居右框呈暗色。然后再点击一下右边任意一个数字按钮，如选点“按钮 5”，该按钮即变成红色，这样鼠标的第 5 键就已设定为键盘的字母键“W”了。

图8

应用：此智能模拟功能是为 CS/BF2 等游戏量身定做，若模拟“W”键，您就可以解放您左手中指或无名指的压力，点击一次相应的鼠标按键即可不停向前冲。

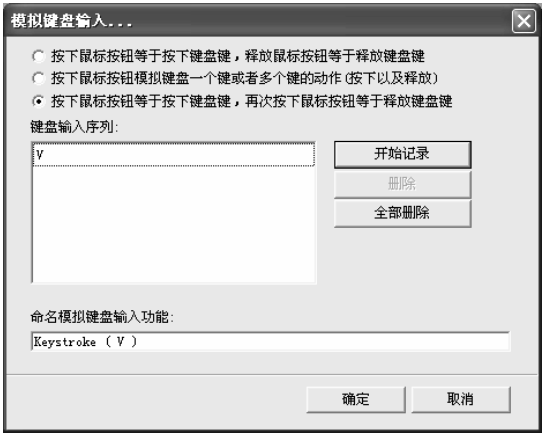

图9

步骤二：键位设定完毕，然后点击“确定”按钮，则设定的各鼠标按钮将模拟键盘键功能的输入状况如图11所示。

图10

步骤三：点击图11的确定，则刚才设置生效。鼠标第3按键完全模拟键盘“A”键，鼠标第4按键半模拟键盘“BEST”动作，鼠标第5按键智能模拟键盘“W”键.

图11

注：该说明书为通用说明书，文中的插图及说明文字只是范例，仅供参考，敬请使用者了解。更多功能或不详之处请以实物实际使用为准，东莞市众誉电子有限公司为本产品提供技术支持，并对本产品及其技术参数保留最终解释权。